

NEW




OT治具キャップ Zタイプ (W5/16)

【S1治具本体 φ6共通】

受注生産品

OT治具キャップ Zタイプ

S1治具本体 φ6

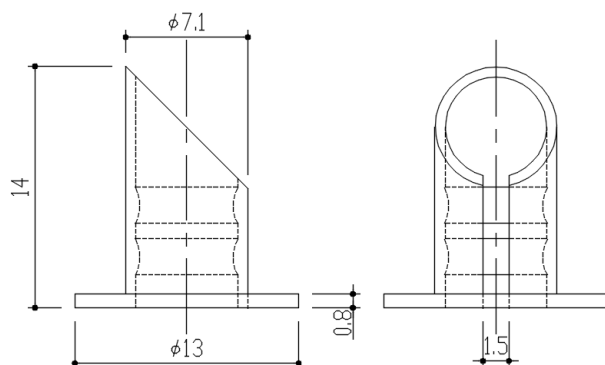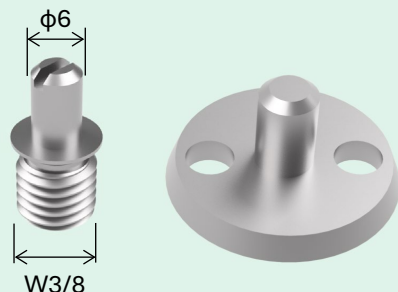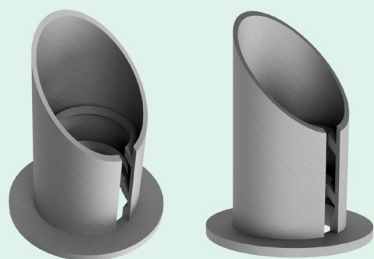


特長


- 今まで無かった、W5/16インサート用取付治具を製品化致しました。
- キャップにゴム質系材料を採用することで、ワンタッチで設置、取り外しができインサートにねじ固定する手間を省くことができます。
- 既存在庫品のS1治具本体(φ6)との互換性があります。
- 用途：型枠のベッド面等で、インサートをボルトでセットしたり、取り外すことが不可能な場所（インサートの軸方向に脱型できる場所）。

取付方法


- ① 型枠にW3/8のタップを切り
S1治具本体をねじ込みセットする。

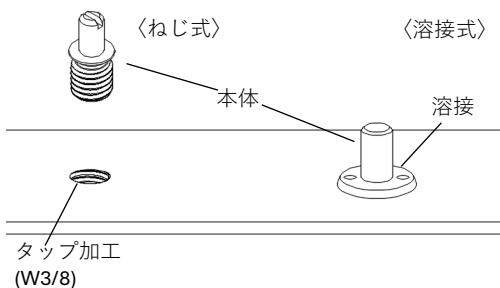


- ③ ②を①に差し込みコンクリート
を打設する。

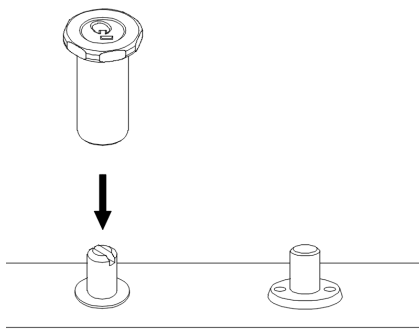


- ② インサートにOT治具キャップを
押込む。



- ④ 脱型する。
(インサートの軸方向に脱型)

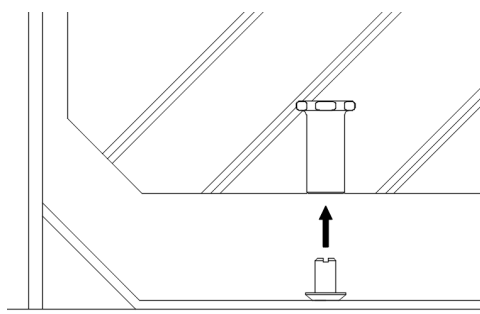

- ⑤ 脱型後、ペンチ等でOT治具
キャップを引抜く。

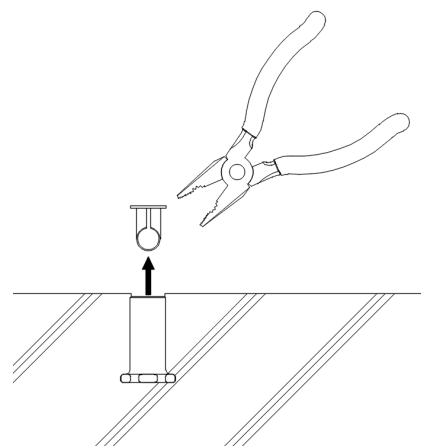

Nice Communication Nice Tomorrow

ジャパンライフ株式会社

本 社：東京都江東区亀戸 1-5-7 Tel.03-6260-6309
事業所：本社営業部・北海道・仙台・新潟・北関東・名古屋・大阪・広島・九州
<https://www.japanlife.co.jp/>

- ※ 本製品は、受注生産品となります。
- ※ 形状、仕様、納期等は各営業所へお問い合わせください。
- ※ W5/16サイズ以外の製品も対応可能です。